Panasonic

ブラケット（一般屋内用）

取扱説明書

保管用

壁付専用器具

品番　NL80226　NL80236（角型）
NL80227　NL80237（丸型）

器具の取付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明　**工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠警告

- **施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。**
  施工に不備がありますと、火災・感電・落下の原因となります。
- **壁面取付専用器具です。指定方向以外に取付けない。**
  本体表示及び取扱説明書にしたがい正しい方向に取付けてください。
  火災・感電・落下の原因となります。
- **器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。**
  火災・感電・落下の原因となります。
- **表示された電源電圧（定格電圧±６％）・周波数以外の電源で使用しない。**
  火災・感電の原因となります。
- **カーテン等の燃えやすい物の近くに取付けない。**
  火災・変色の原因となります。
- **器具と天井面・被照射面の距離は、10cm以上離す。**
  天井面・被照射面の火災・変色の原因となります。

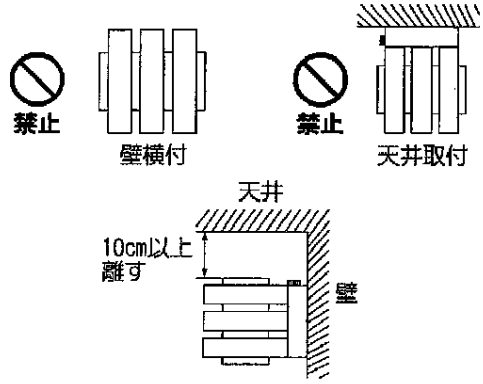

⚠注意

- **この器具は一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。**火災・感電・落下・変色の原因となります。
- **外の風が直接当たる場所では使用しないでください。**落下・破損の原因となります。
- **周囲温度は、５～35℃以外では使用しないでください。**火災の原因となります。
- **取付け面がクロス貼りの場合、接着剤が十分に乾燥してから器具を取付けてください。**サビや変色の原因となります。

各部のなまえと取付け方

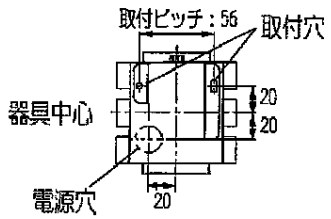

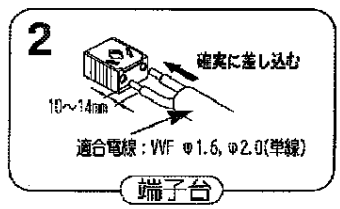

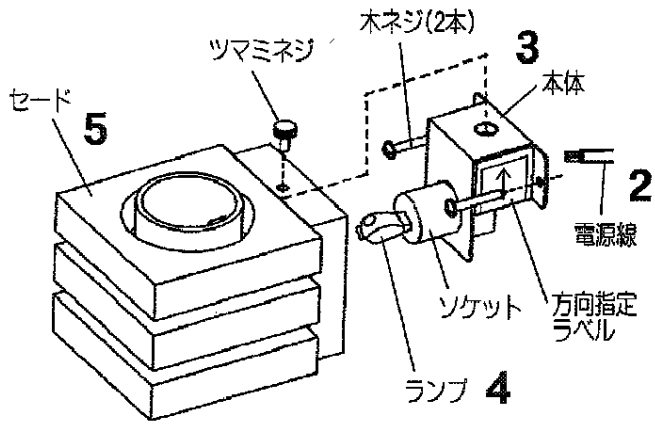

（器具の形状・色調は品番により異なります）

1．取付前の確認

・器具質量（0.5kg）や操作力に十分耐えるよう、取付部の強度を確認してください。
不備がありますと、器具落下の原因となります。

2．電源線を端子台に接続する

・電源線を差し込み穴の奥まで確実に差し込んでください。
接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。

3．本体を取付ける

・本体を付属の木ネジ２本で、壁面に取付けてください。取付方向には指定があります。
方向指定ラベルにしたがって取付けてください。
不備がありますと、火災・感電・落下の原因となります。

4．同梱のランプを取付ける

・ランプを確実に差し込んでください。
不備がありますと、ランプ破損・落下の原因となります。

5．セードを取付ける

・セードを本体に取付け、ツマミネジで固定する。
取付けが不完全な場合、セード落下の原因となります。

取扱説明　お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

- **器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。**火災・感電・落下の原因となります。
- **布や紙などの燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。**火災の原因となります。
- **ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切り、約30分してから行う。**やけど・感電の原因となります。
- **異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談する。**火災・感電の原因となります。

⚠注意

- **アルカリ系洗剤は使用しない。**強度低下による破損の原因となります。
- **器具を温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）の近くや湿気の発生する場所では使用しないでください。**
  火災の原因となります。
- **照明器具には寿命があります。設置して※10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。**
  点検・交換してください。
  ※使用条件は周囲温度３０℃、１日１０時間点灯、年間３０００時間点灯です。
- **周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。**
- **１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。**３年に１回は工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

保証について

1. **保証について…この商品の保証期間は１年間です。ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。**
2. **保証書について…保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。**
3. **補修用性能部品の保有期間…弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、６年間保有しています。**
   補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換　⚠注意　必ず電源を切って行ってください。やけど・感電の原因となります。

- **器具の清掃について……**水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
  シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
  変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
- **ランプ交換について……**適合ランプ表示にしたがって、下記の指定されたランプを使用してください。
  不備がありますと、火災・落下の原因となります。

⚠警告　**指定以外のランプを使用しない。**火災の原因となります。

適合ランプ（指定）	おすすめの交換ランプ
25形ハロゲン電球(HALOPIN)（G9口金）	JD110V25W/F/G9/P

⚠注意

- **■点灯中や消灯直後のランプやその周辺に触らないでください。**
  やけどの原因となります。
- **■ランプを素手で触らないでください。**
  ランプの短寿命・破損の原因となります。

<ランプ交換方法>

1. ツマミネジを外す。
2. セードを本体から外す。
3. ランプを交換する。
   ソケットの形状、方向を確認し確実に取付けてください。
   取付けに不備があると火災・ランプ落下の原因となります。
4. セードを本体に取付ける。
   取付けが不完全な場合、セード落下の原因となります。
5. ツマミネジで、セードを固定する。
   取付けが不完全な場合、セード落下の原因となります。

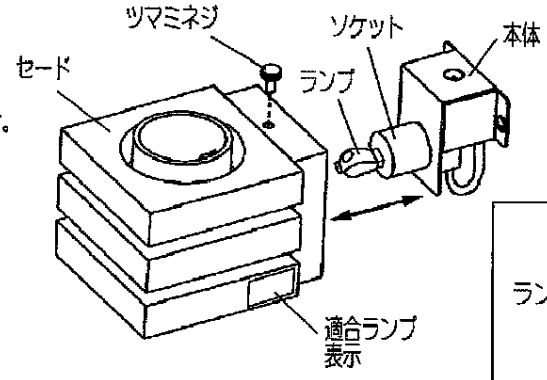

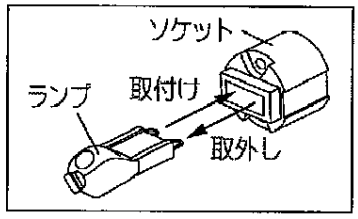

パナソニック電工株式会社　ナショップ・調光システム事業部　〔〒571-8686〕大阪府門真市大字門真1048
KE0505-030209